


схема 3-2 без декоративной планки (расчет указан для ширины стекла до 1000 мм)

движение полотна вдоль стены крепление к потолку

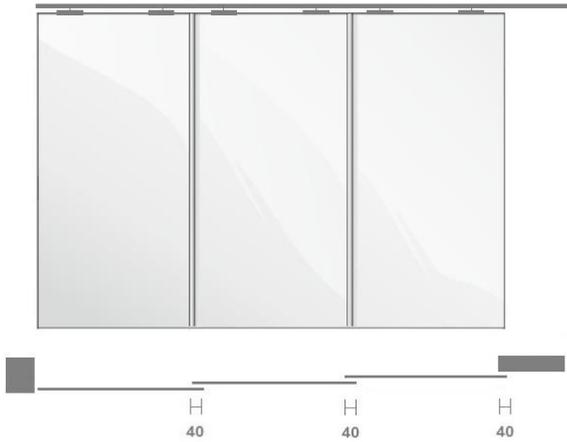

артикул	Наименование	кол-во	ед.из.
st.1712/8/020/ACSB	Зажимные пластины для стекла 8мм с накладками	3	шт.
st.1280	Направляющая 1280	3 * 4	м.п.
st.80/T/G/NOR/SEN	Комплект креплений 80 кг	3	шт.
st.03/00	Каскад 3	1	комл.

Расчет параметров стекла (схема каскад)	
Вс (ширина стекла)	$Вст = (В \text{ проема} + 120) / 3$
Нст(высота стекла)	$Нст = Н \text{ проема} - 88$ (крепление к потолку)

схема 3-2 с декоративной планкой (расчет указан для ширины стекла до 1000 мм)

движение полотна вдоль стены крепление к потолку



артикул	Наименование	кол-во	ед.из.
st.1712/8/020/ASB	Зажимные пластины для стекла 8мм без накладок	3	шт.
	Декоративная заглушка Verto 40	1	шт..
st.1280	Направляющая 1280	3 * 4	м.п.
st.1690	Декоративная накладка Vetro 40	2 * 4	м.п.
st.80/T/G/NOR/SEN	Комплект креплений 80 кг	3	шт.
st.03/00	Каскад 3	1	комл.

Расчет параметров стекла (схема каскад)	
Вс (ширина стекла)	$Вст = (В \text{ проема} + 80) / 2$
Нст(высота стекла)	$Нст = Н \text{ проема} - 88$ (крепление к потолку)